



brennenstuhl®

SmartHome



Konfigurator

Anleitung

Inhaltsverzeichnis

BrematicPRO Konfigurator

Allgemeiner Hinweis.....	3
Software Installation.....	3
Software und Bedienung	4
Probleme beim Firmware Update über USB	5
Service	5
Hersteller	5

BrematicPRO Konfigurator

Allgemeiner Hinweis

Der BrematicPRO Konfigurator ist ein Tool für den BrematicPRO Gateway (Art.-Nr.: 1294170) von Brennenstuhl. Normalerweise sind alle Einstellungen am Gateway mit der App durchzuführen. Sollte jedoch das Gateway aus irgendeinem Grund nicht mehr ansprechbar sein, können Sie über den BrematicPRO Konfigurator die Firmware über den PC mit einem Micro-USB Kabel aufspielen.

Sollten Sie noch per App auf das Gerät zugreifen können und müssen aus anderen Gründen ein Firmware Update über USB installieren, machen Sie bitte vorher ein Backup der aktuellen Konfiguration und des Gateways. Beide Punkte finden Sie unter *"Einstellungen » Allgemein » Account"* unter *„Konfigurationen"* und *„Gateway Backups"*.

Bitte beachten Sie, dass Sie zum Austausch der Daten über USB ein voll belegtes Micro-USB Kabel benötigen, das auch Daten übertragen kann. Viele USB Kabel sind nur für Spannungsversorgung ausgelegt, wenn es um Ladeanwendungen geht.

Software Installation

Voraussetzung:

Desktop-PC oder Laptop mit Betriebssystem Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 und macOS

Die Installationsdatei *„BrematicPRO_Konfigurator_x.xxx.exe"* ist für Windows PC und *„BrematicPRO_Konfigurator_x.xxx.dmg"* für macOS.

Die Installationsdatei bekommen Sie als Download Link von unserem BrematicPRO Service.


Die Firmware Datei hat die Bezeichnung *„BrematicPRO_0.x.x_.hex"*.

Bitte installieren Sie die BrematicPRO Konfigurator Software auf Ihrem Computer.




Software und Bedienung

1. Starten Sie die Software
2. Wählen Sie die Schaltfläche Firmware über USB installieren

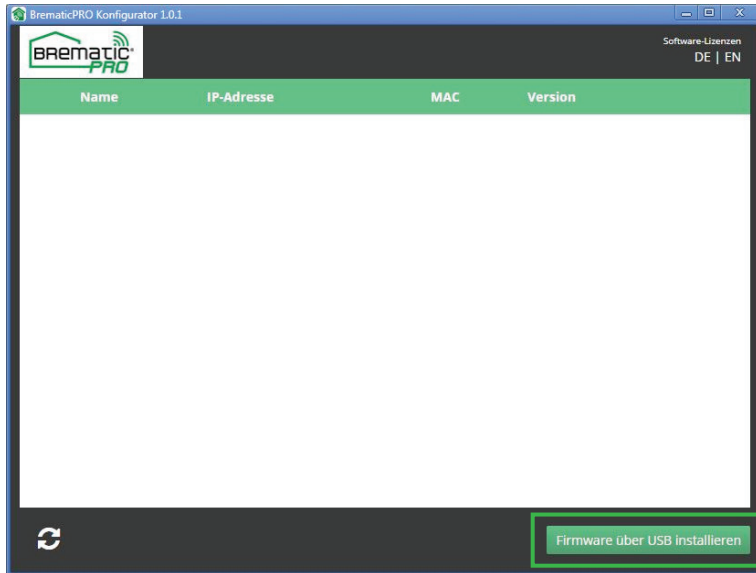

3. Wählen Sie „Firmware-Datei auswählen“ und suchen Sie hier nach der Firmware Datei "BrematicPROxxxx.hex"
4. Wählen Sie "Firmware aufspielen" aus.

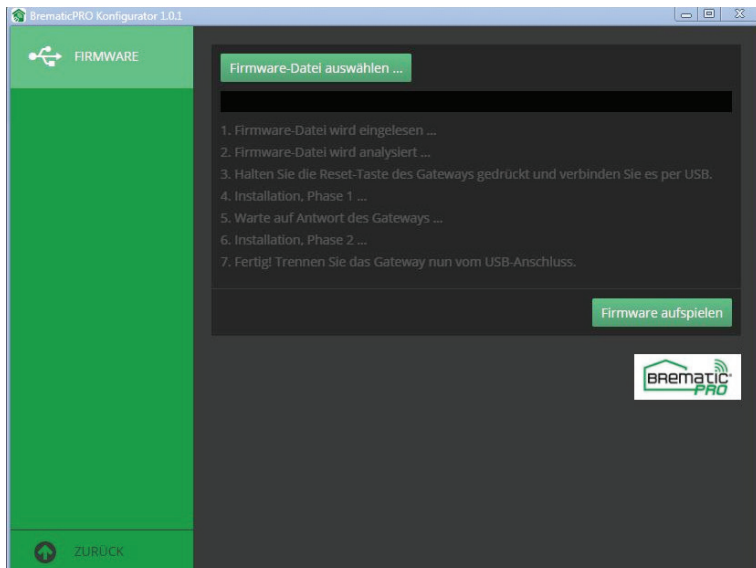

5. Folgen Sie den einzelnen Schritten wie im Bildschirm beschrieben

6. Bei erfolgreichem Update der Firmware „Schritt 7“ trennen Sie das Gateway vom PC. Schließen Sie danach das Gateway wieder an das mit dem Gateway mitgelieferten Netzteil an. Prüfen Sie die Funktion des Gateways.

Probleme beim Firmware Update über USB

Ist ein Firmware Update über USB auch nach mehreren Versuchen nicht möglich, kann das Gateway nur noch über den Reset Knopf auf der Geräte Rückseite in den Auslieferungszustand (Werksreset) zurückgesetzt werden.

ACHTUNG: Beachten Sie, dass beim Reset alle Daten und angelegten Geräte vom Gateway gelöscht werden.

Drücken Sie den Reset-Taster mit einem spitzen Gegenstand um das Gerät in den Access Point Modus zu versetzen.

Die LED leuchtet dabei in folgenden Farben:

- grün
- orange
- rot

Danach müsste die Geräte LED wieder dauerhaft orange leuchten. Versuchen Sie erneut die aktuelle Firmware auf das Gateway per USB aufzuspielen.

Service

Um mit unserem Kundenservice in Kontakt zu treten, erreichen Sie uns unter:

00800 48 72 07 43 (kostenlos)

brematicpro-service@brennenstuhl.de

Hersteller

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

Seestraße 1-3


D-72074 Tübingen

www.brematic.com

www.brennenstuhl.com



BrematicPRO SmartHome App

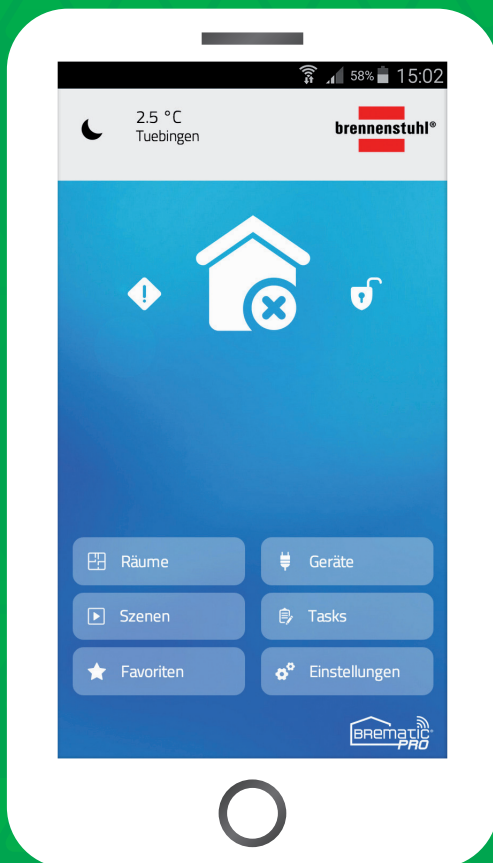



Smart up your home.
www.brematic.com



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

lectra-t AG
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

www.brematic.com
www.brennenstuhl.com