



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024



brennenstuhl®

DT DE 3655 V3

μ 230V~ / 16A / 50Hz
-10T40

EAC



H. Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen
H.Brennenstuhl S.A.S. 4 rue de Bruxelles, F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag, Blegistrasse 13, CH-6340 Baar

Art. 1 50750 0 / 0451787/2221 Made in China



brennenstuhl®

DT DE 3655 V3

μ 230V~ / 16A / 50Hz
-10T40

EAC



H. Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen
H.Brennenstuhl S.A.S. 4 rue de Bruxelles, F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag, Blegistrasse 13, CH-6340 Baar

V3-1

Art. 1 50750 0 / 0484436/2322 Made in China




brennenstuhl®

DT DE 3655 V3

EAC

μ 230V~ / 16A / 50Hz
-10T40 3655 0224

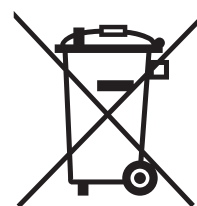

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen
lectra technik ag, Blegistrasse 13, CH-6340 Baar
service@brennenstuhl.com

V3-2

Art. 1 50750 0 / 0484533/4423 Made in China



Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen ajastimen liittämistä sähkölaitteeseen.

Varoitus!

ÄLÄ LIITÄ KAHTA TAI USEAMPAA AJASTINTA TOISIINSA. ÄLÄ KASTAA AJASTINTA VETEEN TAI MUUHUN NESTEeseen.

Tärkeää

Älä liitä yli 16 A:n sähkölaitteeseen. Varmista aina, että ajastin on liitetty kunnolla sähkölaitteeseen. Jos ajastin kaipaa puhdistusta, poista se verkkovirrasta ja pyyhi kuivalla liinalla.

Lämmittimiä ja niiden kaltaisia laitteita ei koskaan tulisi jättää päälle huomiotta. Näitä laitteita ei suositella liitettäväksi ajastimeen.

Näyttö ja näppäimet

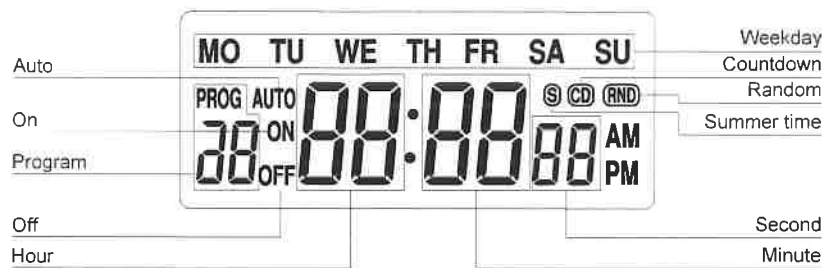


Fig. 1

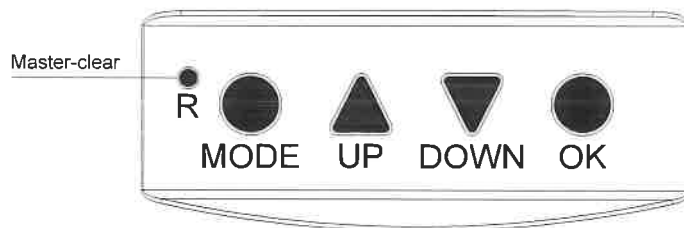


Fig. 2

Toiminnot

- Päivämäärän (weekday), tunnin (hour), minuutit (minute) ja sekunnit (second) näyttävä kello, näyttövalintana joko 12 tai 24 tunnin kello
- 20 ON/OFF-ajastusohjelmaa (lyhin ajastusväli 1 min)
- Ajastin laskuritoiminnolla, maks. aika-asetus 23 h, 59 min, 59 sek
- Satunnaistamistoiminto (aiheuttaa 2-30 minuutin viiveen viimeksi asetettuun ON/OFF-ajastusohjelmaan)
- Kesä-/talviaika
- Manuaalinen ON/OFF-näppäin
- Automaattinen paluu/nopea paluu aloitusnäytölle
- 15 eri viikko-ohjelmaa:

MA, TI, KE, TO, PE, LA, SU	(eng: MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU)
MA	(MO)
TI	(TU)
KE	(WE)
TO	(TH)
PE	(FR)
LA	(SA)
SU	(SU)
MA, TI, KE, TO, PE	(MO, TU, WE, TH, FR)
LA, SU	(SA, SU)
MA, TI, KE, TO, PE, LA	(MO, TU, WE, TH, FR, SA)

MA, KE, PE

TI, PE, LA

MA, TI, KE

TI, PE, LA

(MO, WE, FR)

(TU, FR, SA)

(MO, TU, WE)

(TU, FR, SA)

Paristojen lataaminen

Laitteen paristot tulisi ladata 14 tunnin ajan ennen käyttöä. Laite täytyy olla kytkettynä verkkovirtaan paristojen lataamiseksi. Paristot tallentavat ohjelmat muistiin laitteeseen.

Aloitutus

1. Laita ajastin pistorasiaan (230V) ja kytke se päälle. Jätä laite lataukseen 14 tunnin ajaksi, jotta paristot keräävät virtaa ohjelmien tallennusta varten.
2. Poista kaikki tallennetut ajastusohjelmat painamalla **R**-näppäintä teräväpäisellä esineellä (esim. kynällä) latauksen jälkeen.
3. Ajastin on nyt valmiina käytettäväksi.

Ajan asettaminen

1. Paina **OK**-näppäintä 5 sekuntia aloitustilassa. **WEEK DAY** vilkkuu näytöllä.
2. Paina **UP** tai **DOWN** valitaksesi päivämäärän.
3. Paina **OK** hyväksyäksesi. **HOURL** alkaa vilkkua näytöllä.
4. Toista kohdat 2–3, kunnes tunnit ja minuutit on asetettu kelloon.
5. Asettaaksesi ajan uudelleen toista yllä olevat kohdat.
6. Paina **▽ (DOWN)** 3 sekuntia asettaaksesi näyttöön 12 tai 24 tunnin kellon.


ON/OFF-ajastusohjelman asettaminen

Voit tallentaa jopa 20 ohjelmaa ajastimelle.

Esimerkiohjelma: **MO 7:35 ON / MO 16:25 OFF**

Ajastin menee päälle maanantaina klo 7:35 ja pois päältä samana päivänä klo 16:25.

1. Paina **MODE**-näppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy **PROG 1 ON**. Kuvassa 1 näkyy aloitusila.

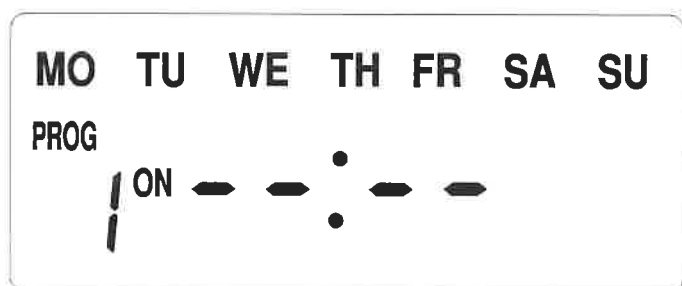

Kuva: 1

2. Paina **OK** hyväksyäksesi. **PROG 1 ON** lakkaa vilkkumasta ja **Weekday** alkaa vilkkua näytöllä.
3. Valitse haluamasi viikonpäivä näppäimellä **△ (UP)** / **▽ (DOWN)**. Tämä määrittää päivän, jolloin ajastin kytkeytyy päälle ja pois. Saat selattua läpi kaikki 15 viikko-ohjelmaa nuolinäppäimillä. Jos haluat valita maanantain, paina **OK**, kun **MO** ilmestyy näytölle.
4. Tuntiosoitin vilkkuu näytöllä. Valitaksesi 7 selaa kelloa näppäimellä **△ (UP)** / **▽ (DOWN)** ja hyväksy aika painamalla **OK**.
5. Minuuttiosoitin vilkkuu näytöllä. Valitaksesi 35 selaa kelloa näppäimellä **△ (UP)** / **▽ (DOWN)** ja hyväksy aika painamalla **OK**.
6. Hyväksy ajastusohjelman alkamisaika painamalla **OK**. Näytön tulisi olla tässä vaiheessa kuvan 2 kaltainen.



Kuva: 2

7. Asettaaksesi ohjelman loppumisajan (klo 16:25) paina Δ (UP) / ∇ (DOWN), kunnes **PROG 1 OFF** ilmestyy näytölle. Toimi samalla tavalla kuin asettaessasi ohjelman aloitusaikaa.
8. Jos haluat asettaa toisenkin ohjelman, paina Δ (UP) / ∇ (DOWN), kunnes **PROG 2 ON** ilmestyy näytölle. Tee samat vaiheet kaikille haluamillesi ajastusohjelmille yllä olevien ohjeiden mukaan.
9. Paina yhtä aikaa näppäimiä Δ (UP) ja ∇ (DOWN), jos haluat pysäyttää kaikki ohjelmat. Näytölle ilmestyy kaikki viikonpäivät ja aikaosoitin muuttuu muotoon ---. Paina uudestaan näppäimiä Δ (UP) ja ∇ (DOWN) yhtä aikaa, ja kaikki ohjelma-asetukset tuodaan uudelleen muistista.

Laskurin asettaminen

Laskuritoiminnossa ajastin voidaan laittaa päälle tai pois päältä tietyn keston ajaksi aikana lähtien 1 sekunnista 23 tuntiin, 59 minuuttiin ja 59 sekuntiin. Laskuritoiminnossa aika hupenee sekunti sekunnilta, kunnes se pysäytetään tai aika loppuu.

Esimerkkitilanteessa laskuriin halutaan asettaa 3:13:08.

1. Paina **MODE**-näppäintä, kunnes näytöllä vilkkuu **ON** ja **CD**. Paina **OK** hyväksyäksesi. **ON** ja **CD** lakkaavat vilkkumasta, mutta **Hour** alkaa vilkkua.
2. Aseta tuntiosoittimeen 3 **UP**- / **DOWN**- näppäimellä ja paina **OK**. **Hour** lakkaa vilkkumasta ja **Minute** alkaa vilkkua.
3. Aseta minuuttiosoittimeen 13 **UP**- / **DOWN**- näppäimellä ja paina **OK**. **Minute** lakkaa vilkkumasta ja **Second** alkaa vilkkua.
4. Aseta sekuntiosoittimeen 8 ja paina **OK**.
5. Paina **OK** kuitataksesi asetukset. Näyttö on tässä vaiheessa kuvan 3 kaltainen.



Kuva: 3

6. Painamalla **OK** voit pysäyttää laskurin ja aloittaa sen uudelleen.

Satunnaistamistoiminto

Ajastimessa on satunnaistamistoiminto, joka on hyödyllinen toiminto esimerkiksi ollessasi poissa kotoa. Paina **MODE**-näppäintä, jolloin **RND** ilmestyy näytölle (kts. kuva 4).



Kuva: 4

Paina **OK**, jotta ajastin ottaa käyttöön satunnaistamistoiminnon (kts. kuva 5).



Kuva: 5

Huom.: Kun satunnaistamistoiminto otetaan käyttöön, jo asetetut ohjelmat jätättävät 2–30 minuuttia. Poistaaksesi satunnaistamistoiminnon käytöstä paina **MODE**, kunnes **RND** välähtää näytöllä. Paina **OK** hyväksyäksesi.

Esimerkkejä viiveestä:

	Asetettu alkamisaika	Satunnaistamistoiminnon aiheuttama viive alkamisaikaan
PROG 1 ON	10:00 h	10:02 10:30 h
PROG 1 OFF	15:00 h	15:02 15:30 h
PROG 2 ON	17:15 h	17:17 17:45 h
PROG 2 OFF	19:30 h	19:32 20:00 h

Kesäaika / talviaika

Siirtyäksesi kesäaikaan paina näppäintä Δ (UP) 3 sekuntia. Näytölle ilmestyy **S** ja näytöllä oleva aika siirtyy tunnilla taaksepäin. Laite on nyt kesäajassa (kts. kuva 6). Paina uudelleen näppäintä Δ (UP) 3 sekuntia, jolloin **S** katoaa näytöltä ja aika palautuu talviaikaan.




Kuva: 6

Manuaalinen / automaattinen ajastusohjelman päälle-/poiskytkentä

Ajastin voidaan kytkeä päälle tai pois milloin vain painamalla **MODE** ja **OK** vaikuttamatta jo asetettuihin ohjelmiin. Kytkeäksesi ajastimen päälle/pois manuaalisesti tai automaattitoiminnon kautta (**AUTO ON/OFF**) paina **MODE** ja lopuksi **OK**.

AUTO-OFF

1. Pistorasia ei ole päällä -> ajastusohjelmat ovat käytössä
Paina kerran **MODE**, kunnes **AUTO OFF** välähtää näytöllä. Paina **OK** hyväksyäksesi.

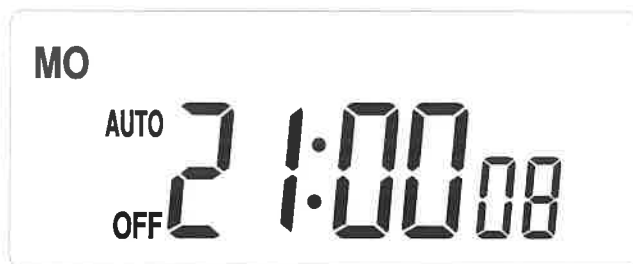

Kuva: 7

ON

2. Pistorasia on jatkuvasti päällä -> ajastusohjelmat eivät ole käytössä
Paina kaksi kertaa **MODE**, kunnes **ON** välähtää. Paina **OK** hyväksyäksesi.



Kuva: 8

AUTO-ON


3. Pistorasia on päällä -> ajastusohjelmat ovat käytössä
Paina kolme kertaa **MODE**, kunnes **AUTO ON** välähtää. Paina **OK** hyväksyäksesi.



Kuva: 9

OFF

4. Pistorasia on koko ajan pois päältä -> ajastusohjelmat eivät ole käytössä
Paina neljä kertaa **MODE**, kunnes **OFF** välähtää. Paina **OK** hyväksyäksesi.

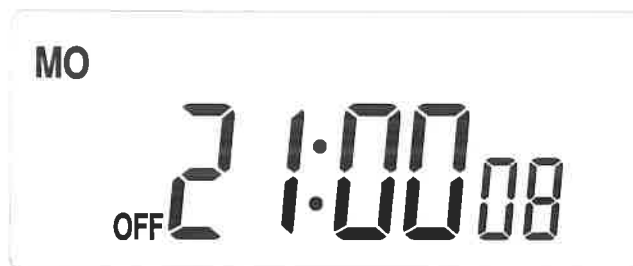

Kuva: 10

Huomio:

- Viikko-ohjelmat, lähtölaskentatoiminto ja satunnaistamistoiminto toimivat vain, kun ajastin on AUTO ON- tai AUTO OFF-tilassa.
- Ajastin priorisoi toiminnot: ensin satunnaistamistoiminto, sitten laskuri ja lopuksi PROG ON/OFF-toiminto.
- Nähdäksesi jo asetetun ohjelman paina **MODE**, jolloin **1 ON** ilmestyy näytölle. Tämän jälkeen selaa ohjelmia $\triangle$ (**UP**) / ∇ (**DOWN**) -näppäimellä.

Tekniset tiedot

Jännite	230 VAC, 50 Hz
Maks. kuormitus	16 (2) A, 3600 W
Lyhin ohjelman kesto	1 min.
Käyttölämpötila	-10 °C – +40 °C
Tarkkuus	+/- 1 min. / kk
Akku	NiMH 1.2V > 100 h
Malli DT IP44 soveltuu ulkokäyttöön.	

Saat lisätietoja usein kysytyistä kysymyksistä sivuilta: www.brennenstuhl.com

Hävittäminen



Kierrätä sähkölaitteet ympäristöystävällisellä tavalla!

Sähkölaitteet eivät kuulu kotitalousjätteeseen.

Euroopan unionin määräämän sähkölaitteita koskevan kierrätysdirektiivin (2012/19/EG) mukaan käytetyt sähkölaitteet täytyy kerätä ja viedä asianmukaiseen kierrätyskeskukseen. Lisätietoa kierrätyskeskuksista saat kotikunnaltasi.

Valmistaja:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3
72074 Tübingen · Saksa

0499026/4318



Ръководство с инструкции

Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди.

Внимание!

Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера във вода или в друга течност.


Важно

Не включвайте в уред, където товарът надвишава 16 ампера. Винаги се уверявайте, че щепселът на уреда е вкаран изцяло в изхода на таймера. Ако е нужно почистване на таймера, изключете от захранването и избършете със сух парцал. Печки и други подобни уреди никога не трябва да се оставят без надзор по време на работа. За тези уреди не се препоръчва да се свързват с таймера.


Модел IP44 (за употреба на открито)

За гарантиране на клас на защита IP44, таймерът с часовник трябва да се включва само в електрически контакти с клас на защита IP44. Когато се използва с IP20 електрически контакт не се гарантира цялостна защита от влага и вода.

LCD и бутони

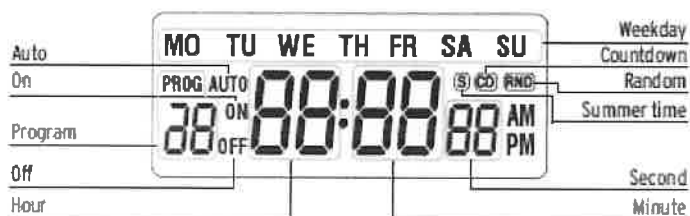

Auto – авто, On – включване, Program – програма, Off - изключване
Hour – час, Weekday – ден от седмицата, Countdown – обратно броене
Random – произволен, Summer time – лятно време
Second – секунда, Minute – минута

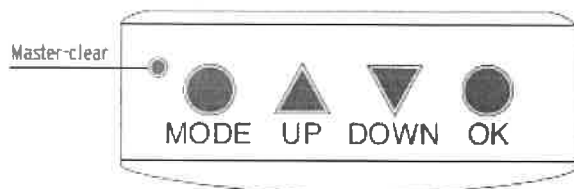

Master clear – основно изчистване

Mode – режим

up – нагоре, down – надолу



Характеристики

- Часовник с показание на деня, часа, минутите и секундите; избор на режим с 12 часа и 24 часа
- 20 програми за включване и изключване със стъпка от 1 минута
- Таймер за обратно броене с настройка за часове и минути, максимум 23 часа, 59 минути и 59 секунди
- Произволна функция с произволно забавяне от 2-30 минути при задаване на програма
- Зимно/лятно време
- Годишно включване/изключване
- Автоматично връщане/бързо преминаване към режим с показване на часовник
- Налични са 15 комбинации от дни или блокове от дни както следва:

MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU

MO

TU

WE

TH

FR

SA

SU

MO, TU, WE, TH, FR

SA, SU

MO, TU, WE, TH, FR, SA

MO, WE, FR

TU, TH, SA

MO, TU, WE

TH, FR, SA

Зареждане на батериите

Преди да използвате уреда, поставените батерии в уреда трябва да се зарядят за около 14 часа. За тази цел уредът трябва да се включи в захранването. Функцията на батериите е да запази измерванията и програмите.

Първоначална работа

1. Включете таймера в нормален 230-волтов електрически контакт и го пуснете. Оставете за около 14 часа до зареждане на резервната батерия.
2. Изчистете всички налични информации чрез натискане на бутона R с остър предмет като молив или химикалка след зареждане.
3. Таймерът сега е готов да бъде настроен за употреба.

Настройка на часовника

1. Задръжте бутон ОК за над 5 секунди в режим на часовник и денят от седмицата започва да мига. Сега може да настроите текущото време.
2. Натиснете бутоните нагоре и надолу за избор на желаната настройка.
3. Натиснете бутон ОК за потвърждение и часът започва да мига.
4. Повторете стъпки 2-3 до задаване на всички данни.
5. За промяна на часа, просто повторете горните стъпки.
6. Натиснете и задръжте бутона със стрелка надолу за над 3 секунди за превключване на дисплея между режим с 12 часа и режим с 24 часа в режим за показване на часа.



Програмна настройка

С този таймер може да настройвате 20 програми за пускане и спиране. За тази цел извършете стъпките от описания по-долу пример.

Моля забележете, че ако не натиснете нито един бутон в продължение на 10 секунди, таймерът автоматично ще се върне към режим за показване на часовника.


Алтернативно може да натиснете бутона Mode.

Пример за настройка на програма 1:

MO 7:35 ON / MO 16:25 OFF

В горния пример часовникът се пуска в 7:35 и се изключва в 16:25 в понеделник.

1. Натиснете бутон Mode, докато се появи PROG 1 ON и започне да мига. Програмата 1 ON е показана на Фиг. 1 без никаква настройка.

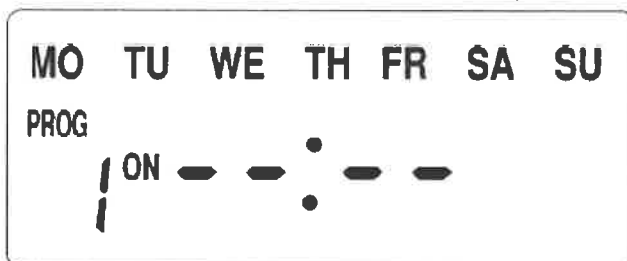

Фиг. 1

2. Натиснете ОК за потвърждение. PROG 1 ON ще спре да мига и ще започне да мига кутиятката с деня от седмицата.

3. Със стрелките нагоре и надолу изберете деня от седмицата, в който програма 1 трябва да се пуска и да се спира. Дисплеят за деня след това преминава през 15 възможни програми като например понеделник-неделя (Mo-Su) и след това почва да ги повтаря. В този пример трябва да натиснете ОК при поява на МО (понеделник) на екрана.

4. Сега ще започне да мига кутиятката с часа. Със стрелките нагоре и надолу настройте тази кутийка на 7 и натиснете бутон ОК.

5. Сега започва да мига кутиятката с минутите. Със стрелките нагоре и надолу настройте тази кутийка на 35 и натиснете бутон ОК.

6. За да завършите настройката на програма 1, натиснете бутон ОК. Дисплеят сега ще прилича на този от Фиг. 2.



Фиг. 2

7. За да изключите програма 1 в 16:25, с помощта на стрелките нагоре и надолу изкарайте надписа Prog 1 Off на дисплея и след това извършете същите стъпки като за Program 1 ON.

8. Ако искате да зададете няколко програми, натиснете бутоните със стрелките нагоре и надолу до показване на Prog 2 ON на екрана. Извършете гореописаните стъпки за настройка на всички други програми.

9. По време на настройката на програмите, чрез натискане едновременно на бутоните със стрелките нагоре и надолу, въведените данни на LCD екрана се изчистват и се показва -:- с всички дни от седмицата. Чрез повторно натискане на бутоните нагоре и надолу заедно, отменените данни могат да се възстановят.

Функция за обратно броене

Посредством функцията за обратно броене, таймерът може да се включи или изключи за какъвто и да е период от 1 секунда до 23 часа, 59 минути и 59 секунди. За настройка на времето за обратно броене процедирайте по следния начин:

Пример за настройка на времето за обратно броене на 3:13:08.

1. Натиснете бутона Mode докато премигнат означенията ON и CD и след това натиснете ОК за потвърждение. ON и CD ще спрат да мигат и в същото време ще започне да мига кутийката за часа.
2. Със стрелките нагоре и надолу настройте тази кутийка на 3 и натиснете ОК за потвърждение. Кутийката с часа ще спре да мига и ще започне да мига кутийката с минутите.
3. Със стрелките нагоре и надолу настройте тази кутийка на 13 и натиснете ОК за потвърждение. Кутийката с минутите ще спре да мига и ще започне да мига кутийката с секундите.
4. Със стрелките нагоре и надолу настройте тази кутийка на 8 и натиснете ОК за потвърждение.
5. Натиснете бутон ОК, за да завършите настройката за обратно броене. Дисплеят сега ще прилича на този, показан на Фигура 3. Времето за обратно броене ще намалява с всяка секунда.



Фиг. 3

6. При функция за обратно броене чрез натискане на бутона ОК програмите за обратно броене могат да се спират и да се рестартират.

Произволна функция

Таймерът има вградена произволна функция, с която той се включва и изключва на произволни интервали. Това е особено полезно за защита на Вашия дом, когато отсъствате.

Забележка: при активирана произволна функция, предварително настроените програми за пускане и спиране ще бъдат забавени с 2-30 минути.

Пример за произволна функция:

	Зададено време	Произволна функция
Програма 1 ON	10:00 ч.	10:02 ... 10:30 ч.
Програма 1 OFF	15:00 ч.	15:02 ... 15:30 ч.
Програма 2 ON	17:15 ч.	17:17 ... 17:45 ч.
Програма 2 OFF	19:30 ч.	19:32 ... 20:00 ч.

1. Натискайте бутон Mode до поява на означение RND, както е показано на Фиг. 4



Фиг. 4

2. Натиснете бутон ОК и таймерът влиза в режим на произволна превключваща функция, както е показано на Фиг. 5.



Фиг. 5

3. За деактивиране на произволната функция, просто натиснете бутон Mode, докато RND започне да мига и натиснете бутон ОК за потвърждение.

Лятно време / зимно време

За превръщане на GMT в лятно време, натиснете бутона със стрелка нагоре за над 3 секунди в режим на часовник и символът S се появява на екрана; текущият час ще се увеличи с един час; натиснете бутона със стрелка нагоре отново за 3 секунди и символът S ще излезе от екрана и часовникът ще се върне към зимно време.



Фиг. 6

Ръчно включване/изключване, настройка за автоматично включване/изключване

Таймерът може да се включи или изключи по всяко време чрез натискане на бутони Mode и OK, без това да влияе на програмите, зададени преди това. За включване, изключване или автоматично програмиране на таймера, натиснете бутон Mode и натиснете бутон OK за потвърждение.

1. Задаване на статус Auto Off (автоматично изключване) – Фиг. 7

Захранването понастоящем е изключено → програмите за време са активирани
Натиснете бутон Mode веднъж, Auto Off ще започне да мига, след това натиснете OK за потвърждение.



Фиг. 7

2. Задаване на статус On (включено) – Фиг. 8

Захранването винаги е включено → програмите за време са деактивирани
Натиснете бутона Mode два пъти и надписът ON започва да мига, след това натиснете бутон OK за потвърждение.


brennenstuhl®



Фиг. 8

3. Задаване на статус Auto ON (автоматично включване) – Фиг. 9

Захранването понастоящем е включено → програмите за време са активирани

Натиснете бутон Mode три пъти, Auto On започва да мига, след това натиснете бутон ОК за потвърждение.



Фиг. 9

4. Задаване на статус Off (изключено) – Фиг. 10

Захранването непрекъснато е изключено – програмите за време са деактивирани

Натиснете бутон Mode четири път, Off започва да мига, след това натиснете ОК за потвърждение.



Фиг. 10

Забележка:

- а. Само ако таймерът е в режим Auto On или Auto Off, програмите на таймера, програмите за обратно броене и произволните функции ще бъдат изпълнявани.
- б. Приоритетът на функциите е произволна функция, функция за обратно броене, функция Prog On/Off.
- в. Натиснете бутона Mode до показване на 1 On и след това с помощта на стрелките нагоре и надолу може да видите настроената програма.

**brennenstuhl®**

Спецификации

Напрежение: 230 VAC, 50 Hz

Макс. натоварване: 16 A, 3680 W

Минимално време за настройка: 1 минута

Работна температура: -10°C до +40°C

Точност: +/- 1 минута на месец

Резервна батерия: NiMH 1.2 V, > 100 часа

Модел IP44 за употреба на открито

Изхвърляне



Правилно изхвърляне на този продукт

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други домакински отпадъци в ЕС. За предотвратяване на евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве в резултат на неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте продукта отговорно за подкрепа на инициативата за повторна употреба на материални ресурси. За да върнете своите използвани уреди, моля използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от когото е закупен продукта. Той може да се погрижи за екологично безопасно рециклиране на този продукт.

Производител:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

Seestrasse 1-3

72074 Tuebingen – Германия