


COUVERTURE ANTI-FEU KOC GAŚNICZY DEKA NA HASENIE



Art.-Nr. / Nr art. / Prod. č: 1 29121 0 · **BLD-02** · DIN EN 1869:2001

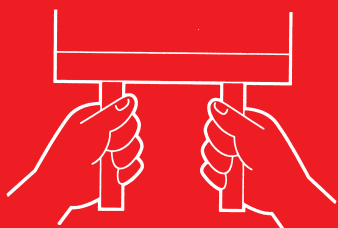

(FR) Mode d'emploi

- 1.) Retirer la couverture anti-feu du boîtier.
- 2.) Recouvrir entièrement le matériel en flammes, arrêter l'alimentation de chaleur, laisser reposer la couverture anti-feu jusqu'au refroidissement.
- 3.) Si vous souhaitez aider une personne, recouvrez d'abord la personne avec la couverture anti-feu. Appelez ensuite les services de secours, si la blessure est très grave.



(PL) Instrukcja użytkowania

- 1.) Wyjąć koc gaśniczy z pojemnika.
- 2.) Całkowicie zakryć palący się materiał, odciąć dopływ ciepła, pozostawić koc gaśniczy do schłodzenia.
- 3.) W przypadku udzielania pomocy należy najpierw okryć osobę kocem gaśniczym. Następnie należy wezwać służby ratownicze, jeżeli obrażenia są bardzo ciężkie.

(SK) Návod na používanie

- 1.) Vyberte deku na hasenie z nádoby.
- 2.) Úplne zakryte horiace materiálu, vypojte prívod tepla, nechajte uložený deku až do ochladenia.
- 3.) Ak pomáhate osobe, najskôr zakryte osobu dekou na hasenie. Zavolajte záchrannú službu, ak je zranenie príliš vážne.



(FR) **Contrôle régulier:** Contrôlez la couverture anti-feu régulièrement, au moins une fois par an, pour voir si elle n'est pas endommagée. Jetez-la si elle présente des dommages.

(PL) **Regularna kontrola:** Koc gaśniczy należy regularnie kontrolować pod kątem uszkodzeń (co najmniej raz do roku). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń koc należy wyrzucić.

(SK) **Pravidelná kontrola:** Kontrolujte pravidelne deku na hasenie, minimálne raz ročne, na poškodenie. Zlikvidujte deku, ak vykazuje poškodenie.

(FR) **Elimination des déchets:** La couverture anti-feu peut être jetée dans les ordures ménagères.

(PL) **Utylizacja:** Koc gaśniczy można wyrzucić do zwykłego kosza na odpady domowe.

(SK) **Likvidácia:** Deka na hasenie sa môže zlikvidovať s domovým odpadom.



(FR) Jeter après utilisation. **POUR UNE SEULE UTILISATION!**

(PL) Po użyciu wyrzucić. **TYLKO DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU!**

(SK) Po použití zlikvidovať. **IBA NA JEDNORAZOVÉ POUŽITIE!**

brennenstuhl®

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

lectra-t ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

H. Brennenstuhl S.A.S. · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

www.brennenstuhl.com

0488312/4018 · FR/PL/SK · Made in China